


REX-ROYAL reinigingsinstructies

S300 CF | S500 CF

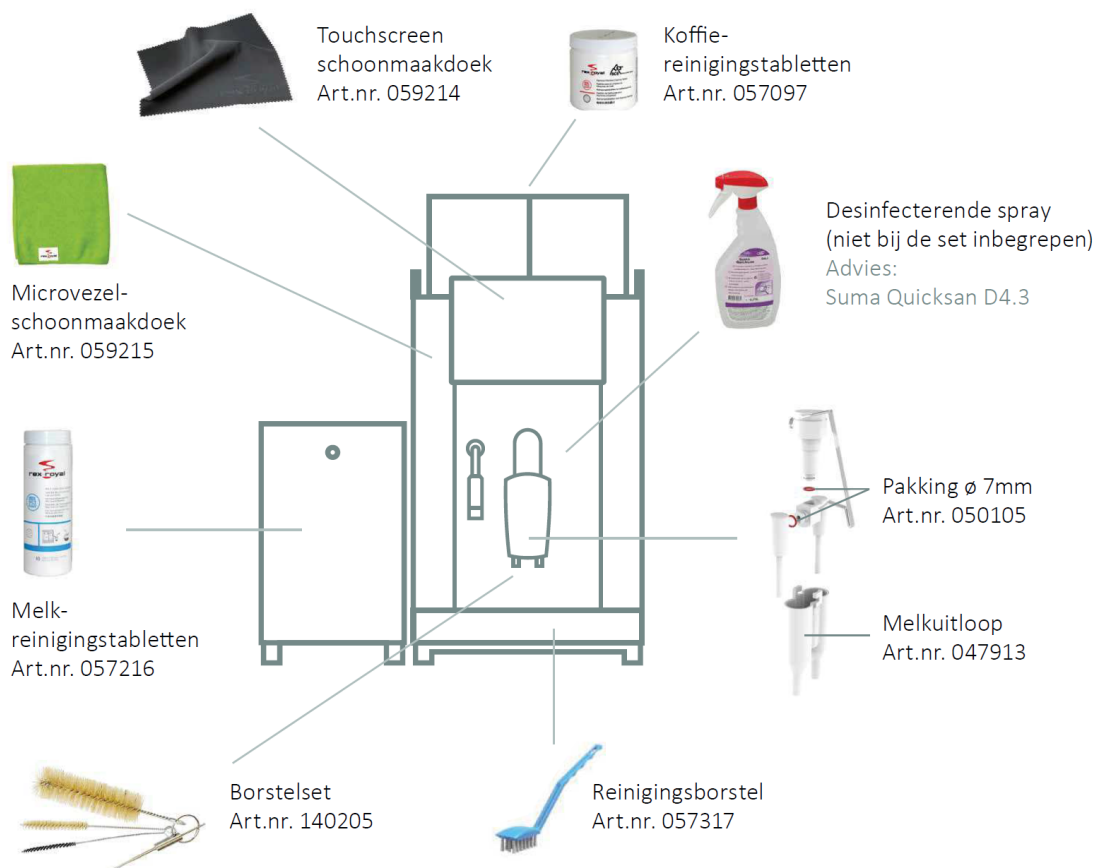

Belangrijke informatie

- Dagelijks moeten alle systemen worden gereinigd die minstens één keer zijn gebruikt.
- Afhankelijk van de instelling moet het reinigingsproces handmatig worden gestart, of de koffiemachine verlangt op geprogrammeerde tijden een reiniging.
- Gebruik alleen de hierboven vermelde reinigingsmiddelen. Deze zijn optimaal op het automatische reinigingsprogramma afgestemd. Neem vóór het gebruik van de reinigingsmiddelen de veiligheidsinstructies op de verpakking in acht. Vraag naar de veiligheidsinformatiebladen indien de instructies in uw taal niet zijn afgedrukt.
- De bestanddelen van het reinigingsmiddel kunnen oog- en huidirritatie veroorzaken alsook schade toebrengen aan de gezondheid wanneer deze worden ingeademd of doorgeslikt.
- De reinigingsmiddelen moeten buiten bereik van kinderen afgesloten worden bewaard en mogen alleen bereikbaar zijn voor bevoegde personen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor misbruik.
- Draag indien mogelijk altijd beschermende handschoenen.
- Open tijdens het reinigingsproces nooit de deur en verwijder ook nooit de lekbak, behalve wanneer dit door de koffiemachine wordt aangegeven.
- Schakel de koffiemachine tijdens het reinigingsproces niet uit.
- Risico op brandwonden door hete vloeistoffen of stoom.
- Raak tijdens het automatische reinigingsproces geen uitloop aan, plaats uw hand niet in het bereik van de uitgifte. Raak het touchscreen alleen aan al hierom wordt verzocht.
- Reinig de koffiemachine niet met een waterstraal of hogedrukreiniger en giet nooit water over de machine.
- Houd de microvezeldoek en reinigingsborstels altijd schoon en droog en was ze regelmatig.

Rex-Royal Hygiëneconcept

Opdat u altijd kunt genieten van perfecte koffie, is een correcte reiniging van de machine van essentieel belang.

Lees de informatie in deze reinigingshandleiding en op het touchscreen van uw koffiemachine om de hygiëne hiervan te behouden.

In geval van twijfel, kunt u contact opnemen met uw servicepartner of de Rex-Royal AG.

Draag om hygiënische redenen huishoudhand-schoenen.



- 1  **Inweken/voorspoelen**
Demonteer de onderdelen die moeten worden gereinigd en leg deze in warm water. Gebruik eventueel een mild reinigingsmiddel.
- 2  **Resten verwijderen**
Verwijder met behulp van de reinigingsborstels en reinigingsspiraal alle resten en spoel vervolgens af met warm water.
- 3  **Drogen**
Droog met de groene microvezeldoek alle onderdelen goed af.
- 4  **Desinfecteren**
 - 1 Spray het product onverdund op het schone, droge oppervlak. Het gehele oppervlak moet vochtig zijn.
 - 2 Laat 5 minuten inwerken (volgens EN 1276, EN14476 en DGHM).
 - 3 Laat de oppervlaktes opdrogen, veeg evt. handmatig droog.


Automatisch reinigingsprogramma



Houd minstens 5 seconden het MENU of LOGO ingedrukt. Druk vervolgens op de toets REINIGEN.



Als er dan op de toets voor COMBI-REINIGING wordt gedrukt, wordt het reinigingsproces gestart.

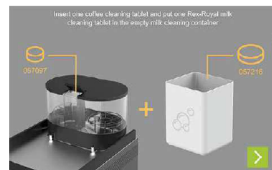

Open de tabletinworp en werp er een koffie-reinigingstablet in. Werp vervolgens een melk-reinigingstablet in het reinigingsreservoir. Druk vervolgens op de pijltjes-toets om naar de volgende stap te gaan.



Verwijder de residubak, leeg en reinig deze en plaats hem vervolgens weer terug.




De koffiemachine reinigt...



Demonteer de onderdelen zoals wordt weergegeven op het beeldscherm, reinig deze volgens het hygiëneconcept en monteer ze vervolgens weer. Volg de gedetailleerde instructies voor "Instant-mix eenheid demonteren" op de achterkant.



Demonteer de onderdelen zoals wordt weergegeven op het beeldscherm, reinig deze volgens het hygiëneconcept en monteer ze vervolgens weer. Volg de gedetailleerde instructies voor "Melkuitloop/koffie-uitloop demonteren" op de achterkant.

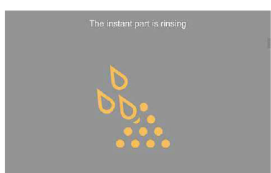

De koffiemachine voert een spoeling uit.




Het reinigingsproces is afgerond. Tik op het touchscreen om het programma te beëindigen.



Is de gedwongen reiniging geactiveerd, dan wordt indien nodig deze melding weergegeven.



Als het reinigingsproces is onderbroken, wordt deze melding weergegeven. Tik op het touchscreen om het reinigingsproces voort te zetten.

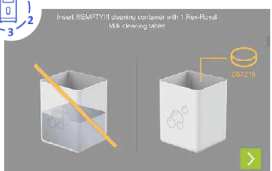


Leeg, reinig en droog het reinigingsreservoir. Verwijder ook vuil en ijsafzetting in de koelkast.




Melk- en koffie-uitloop demonteren



Instant-mixeenheid/instantmixer demonteren

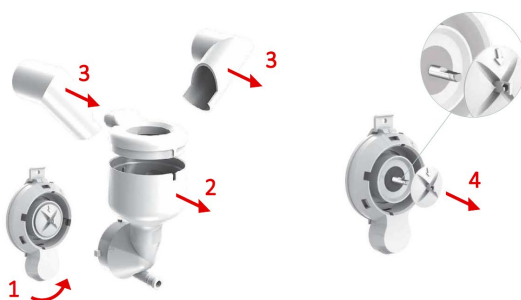

Gebruik van de reinigungsaccessoires

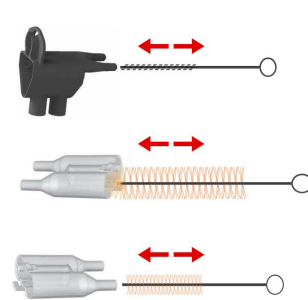

Art.nr. 171934 | 06/2018 | NL

Dagelijks

De volgende onderdelen moeten tijdens de automatische reiniging dagelijks handmatig worden gereinigd. Volg hiervoor het Rex-Royal hygiëneconcept zoals op de eerste pagina vermeld staat.



Leeg en reinig de residubak.



Leeg en reinig het melkreservoir.




Demonteer en reinig de melkopschuimer. Zie "Melkopschuimer demonteren"!



Demonteer en reinig de instant-mixeenheid. Zie "Instant-mixeenheid demonteren"!



Demonteer en reinig de instant-mixer. Raadpleeg "Instantmixer demonteren"! Zorg ervoor dat de instantmixer na het reinigen correct wordt teruggeplaatst.

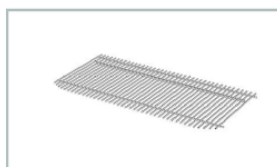

Verwijder en reinig het rooster van de lekbak.



Leeg en reinig de lekbak.



Reinig met de microvezeldoek de koelinstallatie en de melkaanzuiging en -leidingen, besproei vervolgens met de desinfecterende spray en laat drogen.

Wekelijks



Demonteer en reinig de koffie-uitloop. Zie "Koffie-uitloop demonteren"!



Demonteer de koffie-/instantcontainers en verwijder met een mild reinigingsmiddel eventuele resten. Droog vervolgens goed af.



Reinig met een microvezeldoek de buitenkant van de koffiemachine. Besproei met desinfecterende spray en laat dit opdrogen.